



前門嵌入式 安裝流程

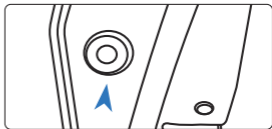

1. 取下車門板金上之原車防水塞。




2. 將開門警示燈嵌合至防水塞孔內。

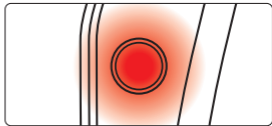


3. 確認開門警示燈不會掉落並正常閃爍。




4. 於後車門板內之車門軸承找到磁鐵對應位置，將強力磁鐵吸附於門軸上。

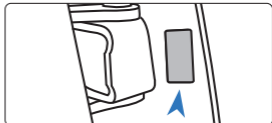

5. 若無法安裝於車軸承時，亦可於車門側邊找到磁鐵對應位置並吸附於此。

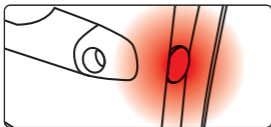


6. 確認開門警示燈關門時是否正常作動。

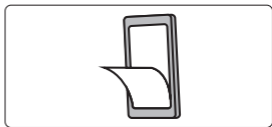


7. 以酒精或去漬油清潔磁鐵吸附面，移除磁鐵背膠並黏貼於對應位置上即完成安裝。

更換電池流程

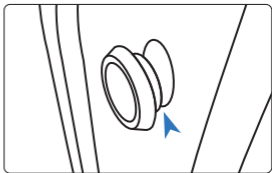


1. 取下警示燈具。

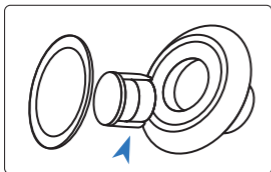


2. 剝除下蓋取出上蓋及主機板。

標有“LR44”字樣
為正極請朝向鐵件面



3. 換上新的LR44電池，確認電池極性並依序回裝後LED開始閃爍。

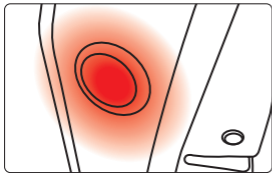

4. 開門進行測試，若測試正常則完成更換電池。